




Montaje del soporte. Serie EBST-VB y Serie EBST-VF

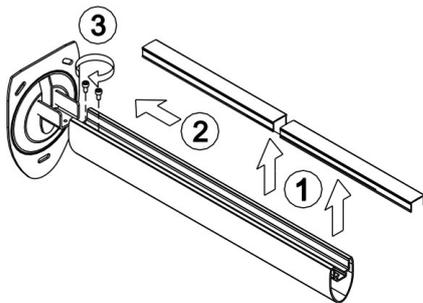


QUITAR LAS SECCIONES DE TAPA FRONTAL DEL PERFIL O PERFILES, SEGUN MODELO. INTRODUCIR EL PERFIL EN EL ESCUDO Y FIJAR AMBOS MEDIANTE LOS TORNILLOS

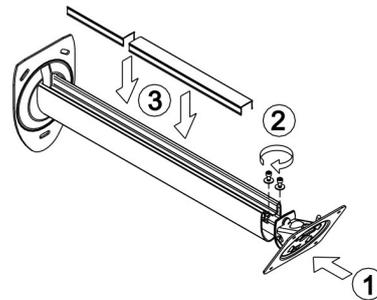


DESGLIZAR LA TAPA INFERIOR CON LA ROTULA INCORPORADA EN EL PERFIL, FIJAR LOS TORNILLOS Y POR ULTIMO VOLVER A COLOCAR LAS SECCIONES DE TAPA FRONTAL

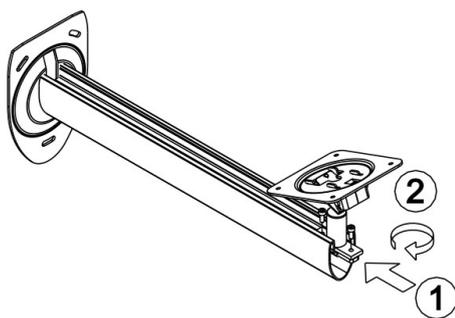

EN EL CASO DE LOS MODELOS CON ESTRUCTURA DE PANTALLA INCLINABLE Y/O GIRO O DE HABER SOLICITADO EL ANCLAJE VESA O EL ANCLAJE ROTULA EN POSICION FRONTAL SE DEBERA DESGLIZAR EL ANCLAJE VESA/ROTULA O EL ANCLAJE ESPECIAL GIRO EN EL PERFIL SEGUN IMAGEN, A CONTINUACION DESGLIZAR LA TAPA CIEGA INFERIOR, AJUSTAR LOS TORNILLOS Y VOLVER A COLOCAR LAS SECCIONES DE TAPA FRONTAL.

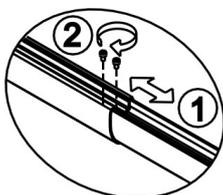


EN EL CASO DE MODELOS EXTENSIBLES, ANTES DE COLOCAR LAS SECCIONES DE TAPA FRONTAL, FIJAR LA LONGITUD DEL SOPORTE Y AJUSTAR LOS TORNILLOS

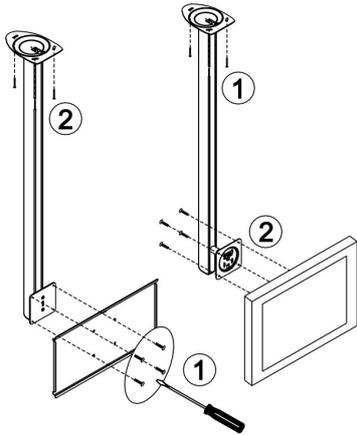


EN EL CASO DE MODELOS CON ESTRUCTURA, FIJAR LA ESTRUCTURA AL VESA MEDIANTE LOS TORNILLOS EN DOTACION. POSTERIORMENTE FIJAR TODO EL CONJUNTO AL TECHO, TAMBIEN SE PODRA FIJAR PRIMERO SOLO EL ESCUDO AL TECHO Y DESPUES INTRODUCIR EL PERFIL, CON LA ESTRUCTURA YA FIJADA, EN EL ESCUDO, MODIFICANDO EL PASO PRIMERO DE ESTAS INSTRUCCIONES.

EN CUALQUIER CASO, FIJAR POR ULTIMO LA PANTALLA AL VESA O COLGAR ESTA EN LA ESTRUCTURA.

(PARA MODELOS CON ESTRUCTURA VER LAS INSTRUCCIONES ESPECIFICAS DE ESTA)

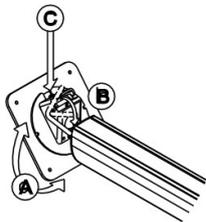


EN CASO DE SOPORTES CON VESA TIPO ROTULA, REGULAR LA POSICION DE LA PANTALLA: LEVANTAR LA PALANCA (B), REGULAR LA ORIENTACION (A) Y VOLVER A APRETAR LA PALANCA (B). EN CASO DE QUE POR EL PESO DE LA PANTALLA FUERA NECESARIO DAR UN AJUSTE MAYOR, APRETAR A TOPE EL TORNILLO (C).

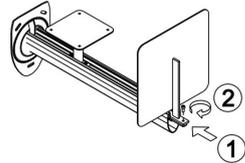

OPCIONALMENTE ES POSIBLE EL MONTAJE DE UNA BANDEJA PARA WEB CAM O DVD. SU INSTALACION ES IGUAL A LA DEL SOPORTE VESA FRONTAL O TIPO ROTULA.

Montaje del soporte. Serie EBST-300 y Serie EBT-100

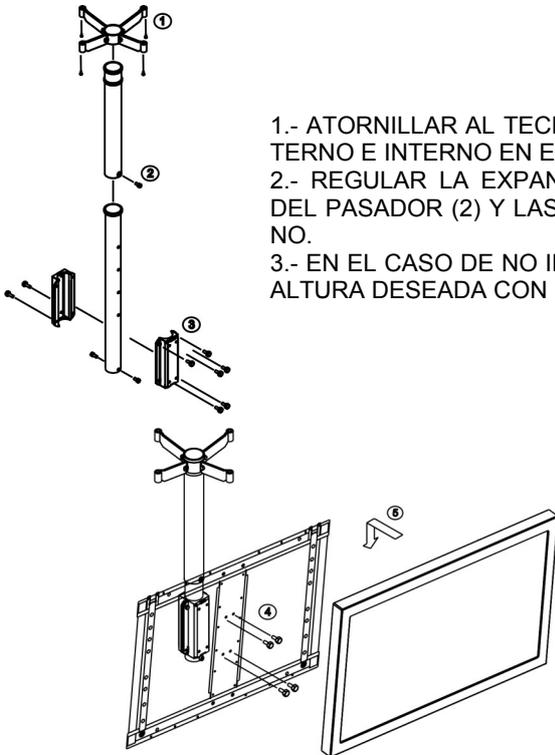

- 1.- ATORNILLAR AL TECHO EL CONJUNTO SOPORTE ASPA CON TUBO EXTERNO E INTERNO EN EL CASO DE SER EXPANDIBLE (1).
- 2.- REGULAR LA EXPANSION SEGÚN LA ALTURA DESEADA POR MEDIO DEL PASADOR (2) Y LAS PERFORACIONES UBICADAS EN EL TUBO INTERNO.
- 3.- EN EL CASO DE NO IR YA INSTALADAS, FIJAR LAS CAZOLETAS (3) A LA ALTURA DESEADA CON LA TORNILLERIA EN DOTACION .

ATORNILLAR LA ESTRUCTURA CORRESPONDIENTE EN LA CAZOLETA CON LA TORNILLERIA EN DOTACION APRETANDO FIRMEMENTE, REGULANDO PREVIAMENTE EL CONJUNTO DE CAZOLETAS A LA ALTURA DESEADA Y HABIENDO FIJADO LA INCLINACION SI ES EL CASO.

PROCEDER A COLGAR LA PANTALLA.

(PARA EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA EN LA PANTALLA, VER LAS INSTRUCCIONES ESPECIFICAS DE ESTA)



PRECAUCION

Para la fijación en la pared o en el techo de los soportes usar la tornillería, tacos, etc. que sean necesarios para aguantar el peso de la pantalla, proyector o pizarra dependiendo del tipo de pared o techo. TORNILLERIA NO INCLUIDA EN DOTACION POR ELENBRA S.L